
Machine Translated by Google

00
139919

Juhtmevaba laseresitleja Spot-Pointer V2


Juhtmevaba laseresitleja

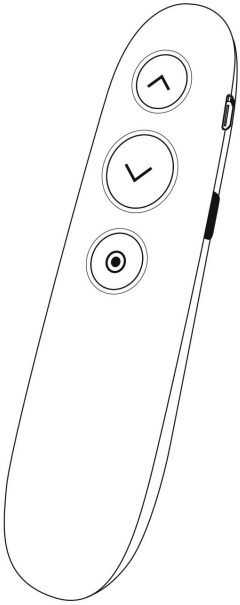


Kasutusjuhend Suurbritannia
Kasutusjuhend D
Töötajate režiim F
Jumala juhised E
Kasutamise juhendamine
Gebruiksaanwijzing Holland
Juhised töölesannete täitmiseks PL
Használati útmutató H
Návod kpoužití Tšehhi
Juhtimine ja haldamine SK
Juhendmaterjal P
Kasutusjuhend RO

Machine Translated by Google

Pilt 1

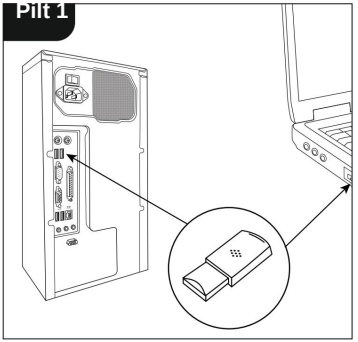

Pilt 2

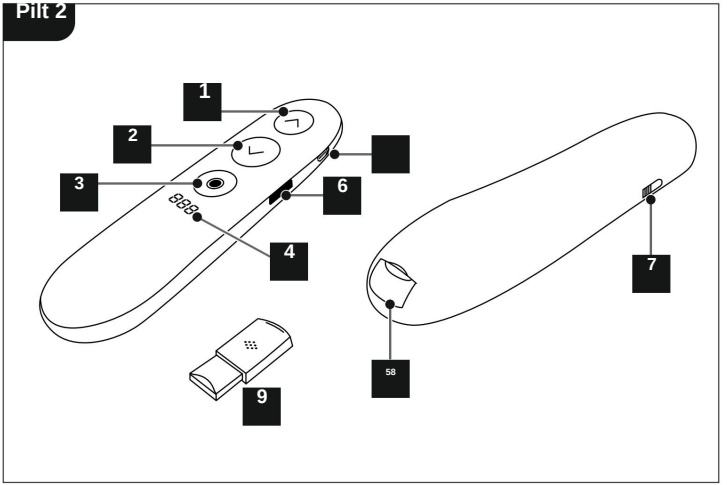

Machine Translated by Google

Kasutusjuhend

Juhtimiselemendid

1. **Nupu "Tagasi" allhoidmisel :** must ekraan
2. **Nupp „Järgmine" (kui** nuppu all hoida): Esita/Välju PowerPointi

3. Nupp : Hüpikfunkide aktiveerimine – nupu all hoidmisel: suuruse muutmine. Topeltklõps: funktsioonide tüüpide muutmine, vt **"6. Funktsioonide tüübid".**

4. Ekraan: Taimeri kuva – järelejäänud esituse aeg



5. USB-ühendus

6. Taimeri nupp: aktiveerib ja kuvab eelseadistatud taimeri - kui Nupu allhoidmine: Taimeri näidik Topeltklõps: Taimeri käivitamine 7. Sisse/ välja lüliti 8. Vastuvõtja (dongli) hoiuruum 9. Micro-SD-kaardi pesa

Täname teid Hama toote valimise eest. Võtke aega ja lugege järgnevad juhised ja teave täielikult läbi. Palun hoidke neid juhiseid edaspidiseks kasutamiseks kindlas kohas. Kui müüte seadme, andke need kasutusjuhendid edasi.
uus omanik.

1. Hoiatussümbolite ja märkuste selgitus

Hoiatus

Seda sümbolit kasutatakse ohutusjuhiste tähistamiseks või teie tähelepanu juhtimiseks konkreetsetele ohtudele ja riskidele.

Märkus

Seda sümbolit kasutatakse lisateabe või oluliste märkuste tähistamiseks.

2. Toote märgistussümbolite selgitus

1,0–1,0 W	Laadija edastatav võimsus peab olema raadioseadme poolt nõutava 1,0 vati ja maksimaalse 1,0 vati vahel, et saavutada maksimaalne laadimiskiirus.
	Standardiseeritud USB-liides tähendab, et saab kasutada ka suurema väljundvõimsusega laadijat.

3. Pakendi sisu •

Juhtmevaba digitaalne esitlusseade "Spot-Pointer V2" • USB-vastuvõtja • Micro-SD-kaart tarkvaraga • USB-laadimiskaabel • Transpordikott • Käesolev kasutusjuhend

4. Ohutusjuhised • Toode on ette nähtud ainult isiklikuks, mitteäriliseks kasutamiseks. • Ärge kasutage toodet kütteseadmete või muude soojusallikate vahetus läheduses ega otsese päikesevalguse käes.
• Nagu kõiki elektriseadmeid, tuleb ka seda seadet hoida eemal lastele kättesaamatus kohas.
• Ärge pillake toodet maha ja ärge jätke seda suuremate põletuste kätte šokid.
• Ärge kasutage toodet väljaspool tehnilistes andmetes täpsustatud võimsuspiiranguid.
• Ärge kasutage toodet kohtades, kus elektroonikaseadmete kasutamine on keelatud. • Ärge avage seadet ega jätkake selle kasutamist, kui see on kahjustatud. kahjustatud.
• Aku on püsivalt paigaldatud ja seda ei saa eemaldada; utiliseerige toode tervikuna vastavalt seadusjärgsetele eeskirjadele.

• Hoidke pakkematerjal lastele kättesaamatus kohas, kuna lämbumisoht.
• Hävitage pakkematerjal kohe vastavalt kehtivatele eeskirjadele. kohalikult kehtivaid eeskirju.
• Ärge muutke toodet mingil moel. See tühistab garantii. •
Ärge põletage akut ega toodet. • Ärge muutke ega kahjustage/kuumutage/võtke akusid lahti/ laetavad akud. • Kasutage toodet ainult ettenähtud otstarbel. • Kaitske toodet mustuse, niiskuse ja ülekuumenemise eest ning Kasutage seda ainult kuivas keskkonnas. • Kasutage toodet ainult mõõdukates kliimatingimustes. • Ärge proovige toodet ise hooldada ega parandada. Jätke kõik hooldustööd kvalifitseeritud spetsialistidele.

Machine Translated by Google

5. Kasutamine

5.1 Laadige Spotlight Presenterit Kui ekraanile ilmub järgmine sümbol:

"LO"


Aku laetuse tase on madal. Ühendage kaasasolev USB-laadimiskaabel USB-C-porti (5). Ühendage USB-laadimiskaabli vaba pistik sobiva USB-laadijaga.
Täielik laadimistsükkel võtab aega umbes 2 tundi.

Hoiatus – laetav aku • Kasutage ainult sobivaid laadimisseadmeid või USB-ühendusi laadige toodet.
• Ärge kasutage defektseid laadijaid ega USB-porte ja ärge proovige neid parandada.
• Vältige hoidmist, laadimist ja kasutamist äärmuslikel temperatuuridel ja äärmiselt madala atmosfäärirõhu korral (näiteks suurel kõrgusel). • Pikaajalise hoiustamise ajal laadige regulaarselt (vähemalt kord kvartalis).
• Ärge laadige toodet üle ega laske akul täielikult tühjeneda.

5.2 Kiirjuhend

1. Ühendage vastuvõtja oma seadme vabasse USB-porti.
2. Pärast draiveri automaatset installimist eemaldatav andmekandja avaneb

TF-kaardi adapter



3. Paigaldage vajalik Spot-Pointeri tarkvara.
4. Pärast edukat installimist lülitage esitlusseade sisse (7). Tegumiribale ilmub nüüd järgmine sümbol:

hama

Märkus

Kui saatejuht on välja lülitatud või kui vastuvõtja pole ühendatud arvutiga, kuvatakse seda värvitu sümbolina.

6. Funktsioonitüübid

1. Punktvalgustuse režiim



2. Luubi funktsioon




3. Digitaalne laserpointer



• Nupu o (3) kaks korda vajutamine võimaldab teil funktsioonitüüpide vahel vahetada •
Nupu o (3) all hoidmisega saate muuta Laserpointeri, täpi ja luubi suurust saab reguleerida kahe funktsiooniklahvi (1) ja (2) abil.

Machine Translated by Google

7. Tarkvara funktsioonid

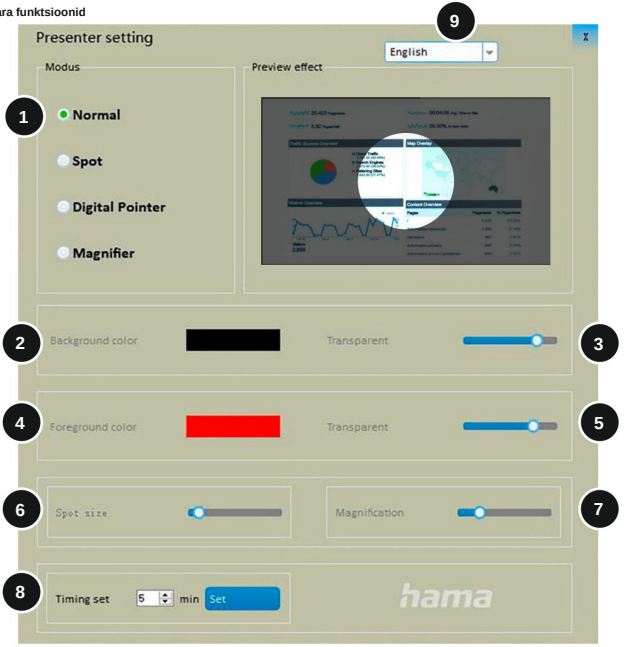

1. Funktsioonitüübi määramise valik
2. Tausta varjutuse individuaalne seadistamine, kui punktvalgustuse režiim on aktiivne
3. Tausta läbipaistvuse määramine täpi korral valgustusrežiim on aktiivne
4. Digitaalse osuti värvi individuaalne seadistamine 5. Digitaalse osuti läbipaistvuse seadistamine 6. Kasutatavate režiimide suuruse seadistamine 7. Luubi suumimisfunktsiooni seadistamine
8. Taimer: Enne koosolekut määrake vibratsioonialarmi aeg (maksimaalne äratuse aeg: 199 minutit). Ekraan võimaldab teil esitluse aega jälgida.
   TAKTIILNE TAGASISIDE
   Saate vaikse äratuse taimerit kasutades ja kui aku tase on madal.
9. Tarkvara keele valik

Machine Translated by Google

8. Hooldus ja korrashoid

Puhastage toodet ainult ebemevaba, kergelt niiske lapiga ja ärge kasutage tugevatoimelisi puhastusvahendeid. Veenduge, et tootesse ei satuks vett.

9. Garantiiklausel Hama

GmbH &CoK ei vastuta ega anna garantiid kahjude eest, mis tulenevad toote valest paigaldamisest/monteerimisest, valest kasutamisest või kasutusjuhendi ja/või ohutusjuhiste eiramisest.

10. Tehnilised andmed

Ühendus	Traadita, 2,4 GHz ühendus
Funktsioonide vahemik	<20 m*
Aku	Li-ioon 3,7 V 250 mAh / 0,925 Wh aku tööaeg (laetav): 3 kuud*
Ühendus	USB-C laadimisfunktsioonina
Toiteallikas	5V ⎓ 240mA
Suurus	130 x 22 x 35 mm
Kaal	40g
Süsteeminõuded	Windows 10/8/7 Mac OS X10 või uuem Piiratud funktsionaalsus (tarkvara puudub): Chrome OS™, Linux®, Android™

*Sõltuvalt kasutustingimustest

11. Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab Hama GmbH &CoKG, et raadioseadme tüüp [00139919] vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval järgmisel internetiaadressil:

https://uk.hama.com 00139919 Allalaadimised

Sagedusriba(d)	2402–2480 MHz
Maksimaalne edastatav raadiosageduslik võimsus	-1,8 dBm eirp