



Lirika


OTC

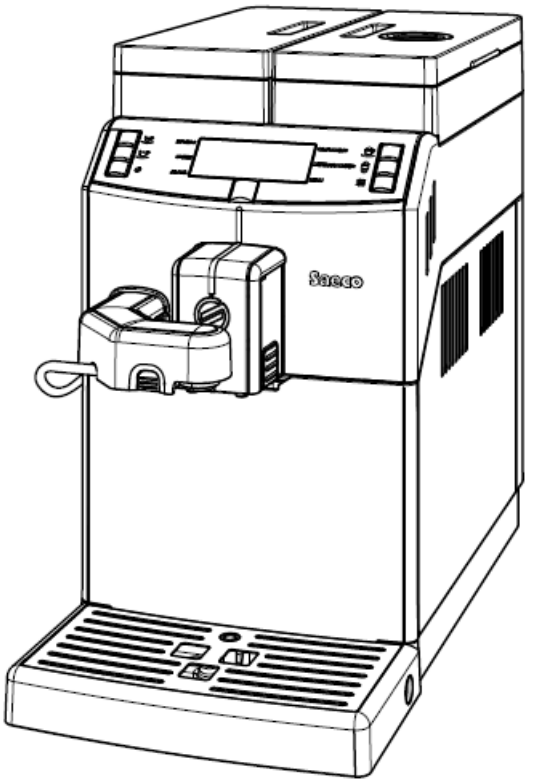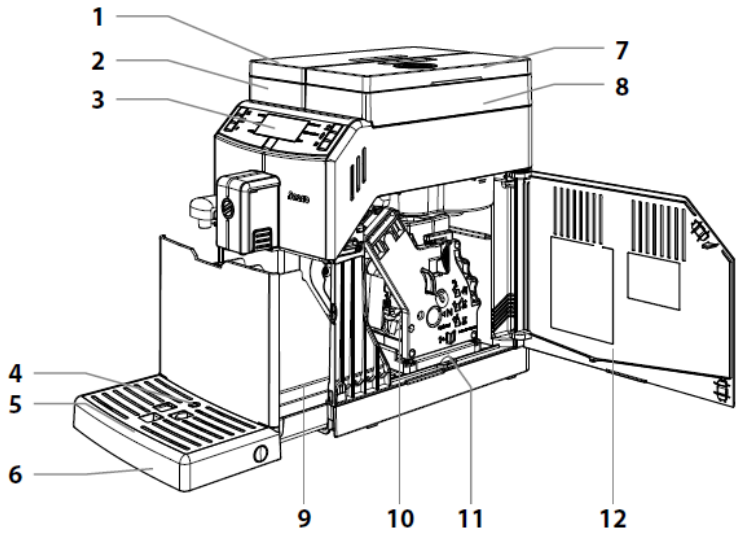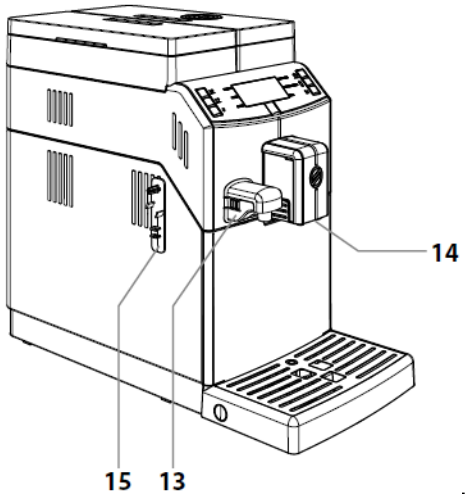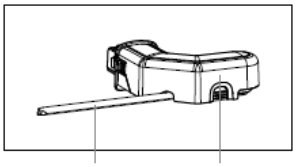



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12



14
15
13



26
27

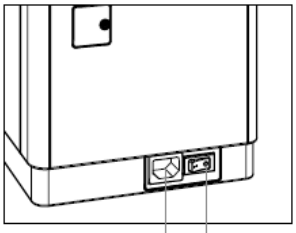

16
17

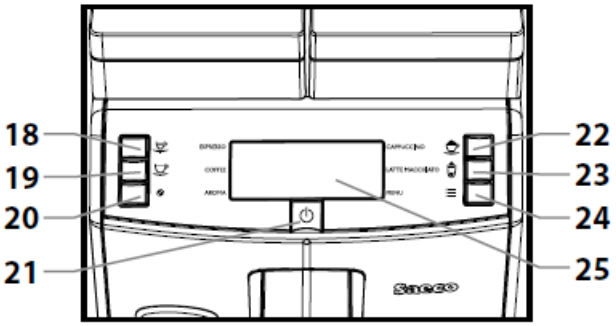

18
19
20
21
22
23
24
25


Saeco

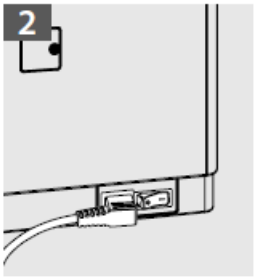


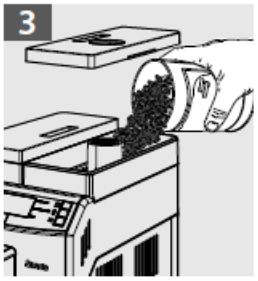


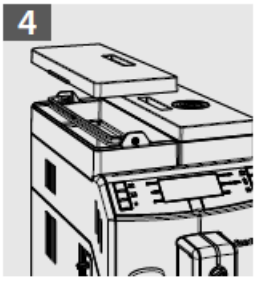


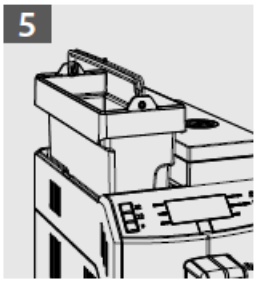


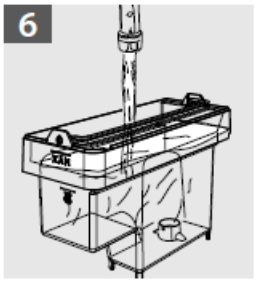


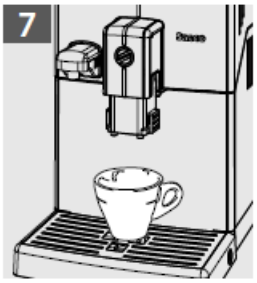


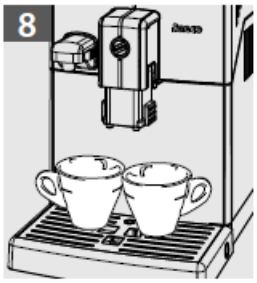


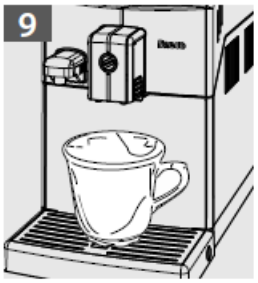

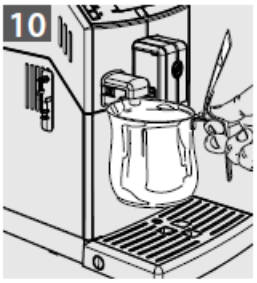

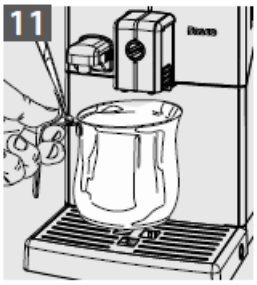

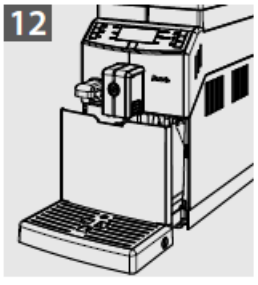

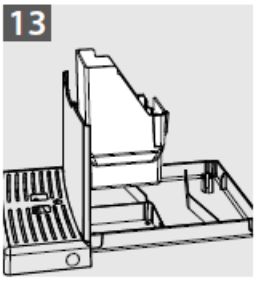

Sisukord

Üldine informatsioon	6
Kohvimasina nupud	7
Oluline teave	7
Kasutamiseks ettevalmistamine	8
Puhkereziim	9
Kohvikanguse kohandamine	9
Kohvitila kõrguse muutmine	10
Kohvi/espresso valmistamine	10
Kohvikoguse reguleerimine	11
Kohvipaksu sahtli tühjendamine	12
Piimavahusti paigaldamine	13
Piimavahusti eemaldamine	14
Cappuccino valmistamine	15
Cappuccino seadistamine	16
Puhastamine ja hooldus	16
Latte Macchiato valmistamine	18
Latte Macchiato seadistamine	20
Kuuma piima valmistamine	21
Kuuma piima seadistamine	23

Kuuma vee valmistamine 24

Kiire loputustsükkel 26

Masina kasutus krediidiga 27

Puhastamine ja hooldus 28

Masina hoiatused 36

Esimene kasutus peale pikka mitte kasutamist 38

Veekareduse määramine ja mõõtmine 39

Intenza veefiltri paigaldamine 40

Intenza veefiltri vahetamine 42

Intenza veefiltri eemaldamine 43

Kohviveski seadistamine 43

Masina menüü 44

Masina programmeerimine 47

Katlakivi eemaldus 55

Masina vead ja lahendused 59

Üldine informatsioon

Tehniliste tekstide kirjeldus

Tehnilised andmed
Nimi ja toitepinge võimus Vaadake plaadile masina taga
Suurus (laius x kõrgus x läbimõõt) 215 x 370 x 429(mm)
Kaal - 8 kg
Toitejuhtme pikkus - 1,2m

Veepaagi mahutavus - 2,5l
Kohvipaksu sahtli mahutavus - 15 jahvatust
Juhtpaneel – masina esiküljel
Helirõhu tase - vähem kui 70 dB
Rõhk - Max. 15MPa (15.0 bar)
Töötamis tingimused Miinimum temp: Üle 10C Maksimum temp: Alla 40C Maksimum niiskus tase: Alla 95%
Ohutus seadmed - Boileri surve kaitseklapp

Masina osad

1. Veepaagi kaas
2. Veepaak
3. Ekraan
4. Aluskandiku vee koguse indikaator
5. Aluskandiku rest
6. Aluskandik
7. Kohvioa mahuti kaas
8. Kohivoa mahuti
9. Kohvibrikettide sahtel
10. Kohvikeetja
11. Kohvikeetja aluskandik
12. Külje uks
13. Kuuma vee väljutus ava
14. Kohvitila
15. Hoidik
16. Voolujuhtme pesa
17. Voolu nupp
18. Espresso valmistamise nupp
19. Kohvi valmistamise nupp
20. „Aroma“-kohvikanguse nupp
21. Puhkereziimi nupp
22. „Cappuccino“ nupp
23. „Latte Macchiato“ nupp
24. Menüü nupp
25. Ekraan
26. Piimavoolik
27. Piimavahusti

Kohvimasina nupud

Nupu nimetus – Kirjeldus
18."Espresso" nupp - nuppu vajutades valmistab masin espressot.
19. "Kohvi" nupp - nuppu vajutades valmistab masin kohvi.
20. “Aroma“nupp- kohvi kanguse kohandamine.
21. "Puhkereziimi" nupp - nuppu vajutades läheb masin puhke reziimi.
22. "Cappuccino" nupp - nuppu vajutades valmistab masin cappuccino joogi
23."Latte Macchiato" nupp - nuppu vajutades valmistab masin latte joogi.
24. Menüü nupp – saate siseneda masina menüüsse.
25. LCD ekraan – kuvab masina oleku ja hoiatused.

Oluline teave

Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinge vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.
Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette.
Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole (põletusoht).
Võtke pistik seinakontaktist välja, kui

- Esinevad häired masina töös
- Masinat ei kasutata pikemat aega
- Hakkate masinat puhastama


Asetage seade alati tasasele pinnale.
Pange kohviubade konteinerisse alati ainult kohviubasid.

Ärge kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma vett
Ärge kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid
Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös.
Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0 kraadi. Seadme soojendussüsteemi jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.

Kasutamiseks ettevalmistamine

Võtke masin pakendist välja. Me soovitame originaalpakendi alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.
Asetage masina osad omale kohale.
Loputage veepaak ja täitke see siis puhta külma veega ja asetage masinasse tagasi.
Valage kohvioad kohvioa mahutisse. Asetage kohvioa mahutile kaas peale.
Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse. Ühendage voolujuhe seinakontakti.
Lülitage “Sisse/välja” lülitusnupp asendisse “I”.

Vajutage nuppu  masina sisselülitamiseks.
Masina sisselülitamisel algab automaatselt soojendus faas. Oodake kuni soojendus faas lõpeb.

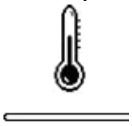

Soojendus faasi lõppedes alustab masin loputus faasi. Masin väljutab väikese koguse vett. Oodake kuni masin lõpetab tegevuse.



Loputust on vaja kohvikeetja ja torude puhastamiseks.

Loputus toimub :

- Peale masina käivitamist.
- Puhke reziimist väljudes ja sellele minnes(kui olete valmistanud vähemalt ühe kohvijoogi).

Loputuse saab peatada nupuga  **.**

Peale loputuse lõppu on masin kasutamiseks valmis. Ekraan kuvab pilti:



Puhkereziim

Pärast mitteaktiivset perioodi lülitub masin 30 minuti möödudes automaatselt välja (juhul kui te ei ole teisiti puhkereziimi aega programmeerinud). Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli. Masina sisselülitamiseks vajutage nupule  (kui voolulüliti on I“ asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

Kohvi kanguse kohandamine (Aroma)

Valige oma lemmik kohvisegu ja kohandage jahvatava kohvi kogust vastavalt maitsele. Valik tuleb teha enne kohvi valmistamist. Vajutades nupule  saate valida kolme valiku vahel.


 = pehme kogus

 = keskmine kogus

 = kange kogus

Kohvitila kõrguse muutmine

Kasutada saab erineva kõrgusega tasse. Kõrguse muutmiseks liigutage kohvitila ülesse või alla. Kohvitila alla võib ka asetada kaks tassi kõrvuti, et valmistada korraga kaks tassi kohvi.

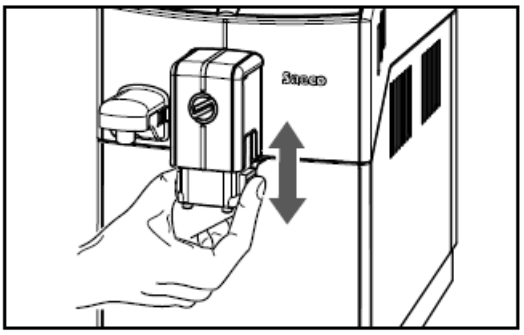


Kohvi/espresso valmistamine

- Espresso valmistamiseks vajutage nuppu 
- Ekraanile ilmub järgnev pilt 

- Kohvi valmistamiseks vajutage nuppu 
- Ekraanile ilmub järgnev pilt 

Kahe espresso või kahe kohvi valmistamiseks vajutage vastavat nuppu kaks korda.Ekraanile ilmub järgnev pilt

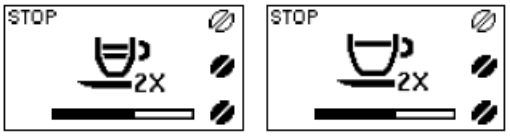

Märkus

Kahe espresso või kahe kohvi valmistamine nõuab kahte jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt.

Kui soovite protsessi peatada vajutage nuppu " ".

Kohvikoguse reguleerimine

Masin võimaldab reguleerida kohvikogust vastavalt tassi suurusele.

Espresso koguse reguleerimine:

- Pange tass kohvitila alla.
- Hoidke all nuppu " " kuni ekraan kuvab "MEMO" ikooni ja siis laske nupp lahti. Masin on programmeerimise reziimis.
- Masin alustab espresso valmistamist.
- "STOP" ikooni kuvamisel ekraanil vajutage nuppu " " hetkel kui soovitud kogus kohvi on tassis.
- Espresso kogus on programeeritud.


Kohvi koguse reguleemiseks korrake protsessi alustades nupuga " ".

"STOP" ikoon kuvamisel ekraanil vajutage nuppu " " soovitud koguse saavutamise korral.

Kohvipaksu sahtli tühjendamine


Seda tegevust tuleb läbi viia siis, kui masin on sisse lülitatud.

Masin annab sellest märku järgneva pildiga





Kohvipaksu sahtli täitumisel ei lase masin kohvi valmistada. Kohvi valmistamiseks peab tühjendama kohvipaksu sahtli.

- Lükake kohvitila ülesse.
- Eemaldage jäätmete sahtel.
- Eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.

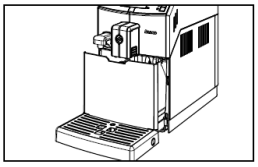

Ekraani kuvades järgnevaid pilte sisestage kohvipaksu ja jäätmete sahtlid tagasi.

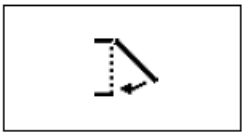

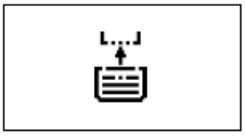

Kohvipaksu ja jäätmete sahtli tagasi panekul tuleb ekraanile järgnev pilt:




Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Piimavahusti paigaldamine masina külge


Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Automaatne piimavahustaja võib minna väga kuumaks. Ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavaid kaitsvaid käepidemeid.

Märkus: Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino ja latte valmistamisel külma (~5°C) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistustele.


Kui teil on sisestatud kuuma vee väljastus ava, siis eemaldage see, vajutades mõlema külje peal asuvale nupule ja siis tõmmates seda välja .

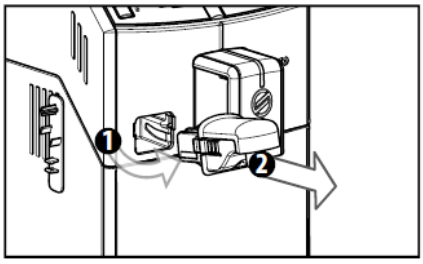


Sisetage piimavahusti.

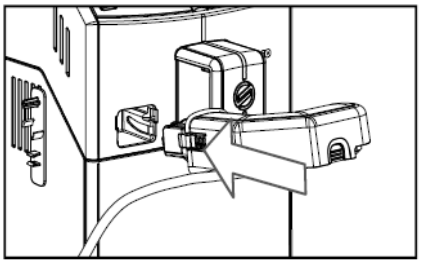


Lükage piimavahusti lõpuni masina sisse kuni see lukustub paigale. Ärge kasutage selleks tugevat jõudu.

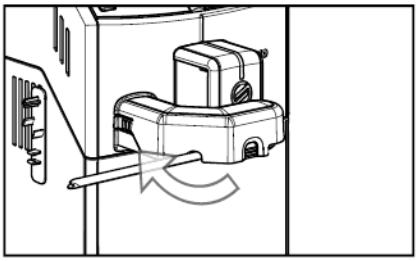

Kui te piimavahustit ei kasuta, asetage piimavoolik seniks masina küljel olevasse hoidikusse.

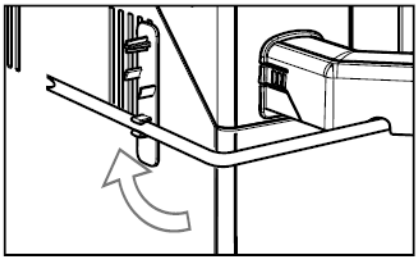


Kuuma vee väljutus ava on ka võimalik hoida masina küljel olevas hoidikus.

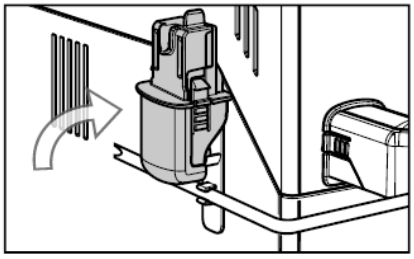


Piimavahusti eemaldamine

Vajutage piimavahusti külgedel olevaid nuppe ja tõmmake piimavahusti välja.

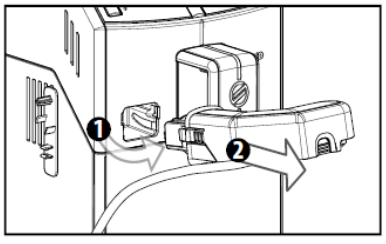


Cappuccino valmistamine


Sisestage piimavoolik piimapakki või piimaga täidetud kannu.

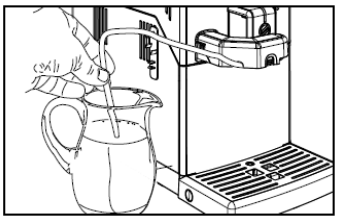


Vajutage nuppu  Ekraanile ilmub järgnev pilt:

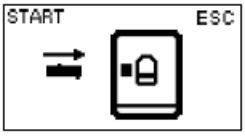

Kontrollige, et piimavahusti oleks korralikult sisestatud.

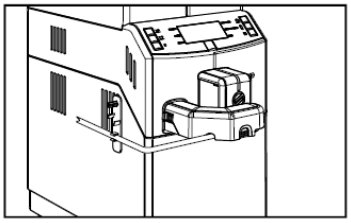


Asetage tass piimavahusti alla.

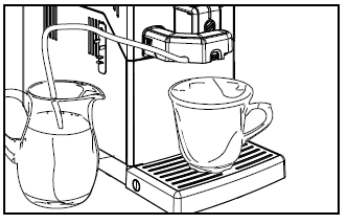

Vajutage nuppu  , et alustada joogi valmistamist.

Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgmine pilt

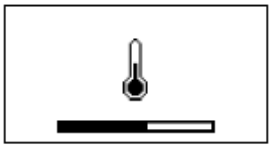

Kui eelsoojendus on lõppenud, siis väljutab masin vahustatud piima tassi.



Vajutage nuppu "☕" ,et piima väljutamine lõpetada.
Pärast piima väljutamist algab kohvi väljutamine.




Kohvi väljutamist on võimalik katkestada nupuga "☕".


Cappuccino seadistamine

Masin võimaldab Teil seadistada Cappuccino jooki vastavalt oma tassi suurusele ja maitse-eelistusele. Pärast seadistamist jätab masin kogused mällu ja iga kord kui te Cappuccino nuppu vajute saate just sellise Cappuccino nagu olete varem seadistanud. Seadistamiseks tehke järgnevat:

Sisestage piimavoolik piimapakki või piimaga täidetud kannu.

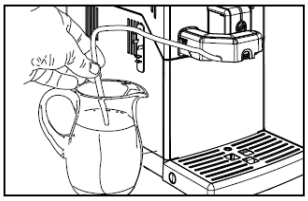


Hoidke all nuppu  kuni ekraanile ilmub järgnev pilt:

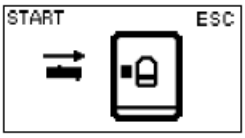


Nüüd on kohvimasin seadistamise reziimil.

Asetage tass piimavahusti alla.

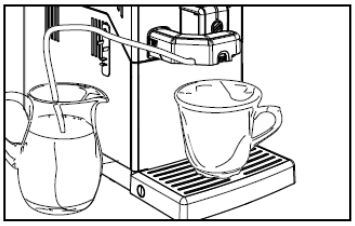


Vajutage nuppu  , et alustada joogi valmistamist.

Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgmine pilt

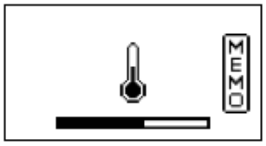


Kui eelsoojendus on lõppenud, siis alustab masin vahustatud piima väljutamist tassi.



Vajutage nuppu ,kui olete saanud soovitud piima koguse tassi.
Pärast piima väljutamist algab kohvi väljutamine.




Kui olete saanud soovitud kohvi koguse tassi vajutage nuppu .

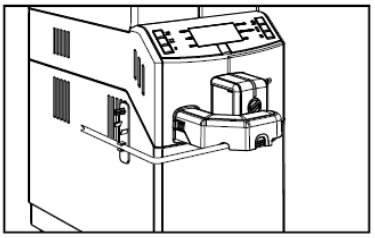


Nüüd on cappuccino jook seadistatud nupu alla .

Latte Macchiato valmistamine


Sisestage piimavoolik piimapakki või piimaga täidetud kannu.

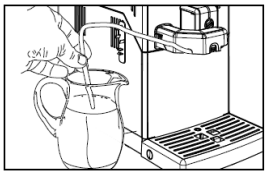


Vajutage nuppu  Ekraanile ilmub järgnev pilt:

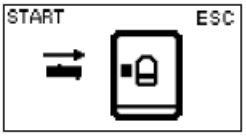


Kontrollige, et piimavahusti oleks korralikult sisestatud.

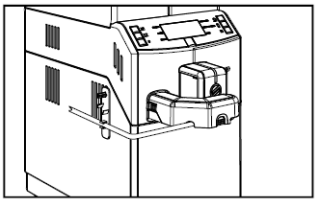


Asetage tass piimavahusti alla.

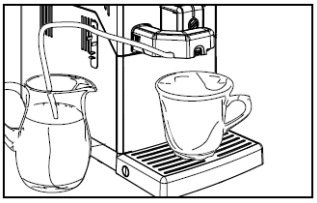


Vajutage nuppu  , et alustada joogi valmistamist.
Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgmine pilt

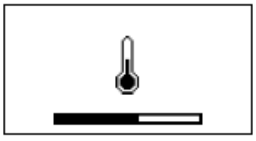

Kui eelsoojendus on lõppenud, siis väljutab masin vahustatud piima tassi.

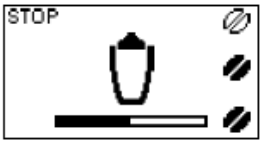

Vajutage nuppu  ,et piima väjutamine lõpetada.
Pärast piima väljutamist algab kohvi väljutamine.




Kohvi väljutamist on võimalik katkestada nupuga  .


Latte Macchiato seadistamine

Masin võimaldab Teil seadistada Latte Macchiato jooki vastavalt oma tassi suurusele ja maitse eelistusele. Pärast seadistamist jätab masin kogused mällu ja iga kord kui te Latte Macchiato nuppu vajute saate just sellise Latte Macchiato nagu olete varemalt seadistanud. Seadistamiseks tehke järgnevat:


Sisestage piimavoolik piimapakki või piimaga täidetud kannu.

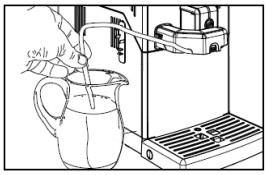


Hoidke all nuppu  kuni ekraanile ilmub järgnev pilt:

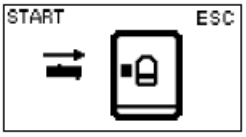


Nüüd on kohvimasin seadistamise reziimil.
Asetage tass piimavahusti alla.

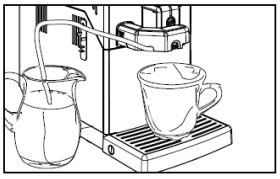

Vajutage nuppu  , et alustada joogi valmistamist.
Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgnev pilt

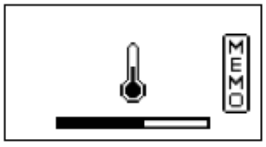

Kui eelsoojendus on lõppenud alustab masin vahustatud piima väljutamist tassi.

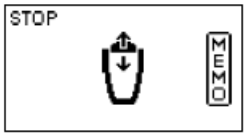

Vajutage nuppu ,kui olete saanud soovitud piima koguse tassi.
Pärast piima väljutamist algab kohvi väljutamine.




Kui olete saanud soovitud kohvi koguse tassi vajutage nuppu .


Nüüd on Latte Macchiato jook seadistatud nupu alla .

Kuuma piima valmistamine

Sisestage piimavoolik piimapakki või piimaga täidetud kannu.

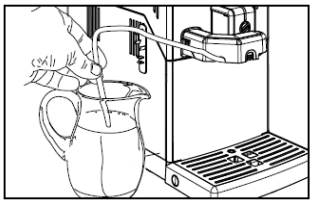


Vajutage nuppu ekraanile ilmub järgnev pilt:

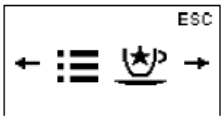





Vajutage nuppu  . Vajutage nuppu  , ekraanile ilmub järgnev pilt:

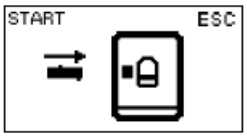

Kontrollige, et piimavahusti oleks korralikult sisestatud.

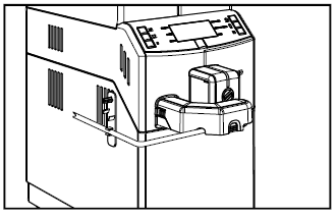


Asetage tass piimavahusti alla.

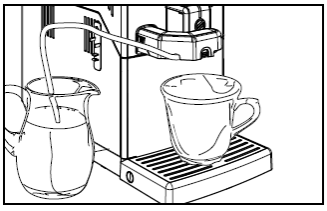


Vajutage nuppu  , et alustada kuuma piima valmistamist.

Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgnev pilt

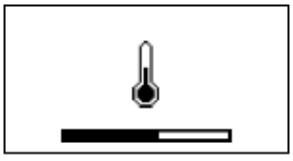


Kui eelsoojendus on lõppenud, siis väljutab masin vahustatud piima tassi.




Vajutage nuppu  ,et piima väjutamine lõpetada.

Kuuma piima seadistamine

Sisestage piimavoolik piimapakki või piimaga täidetud kannu.

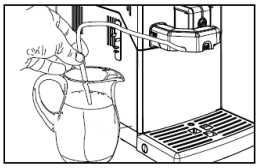


Vajutage nuppu  ekraanile ilmub järgnev pilt:

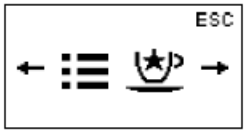


Vajutage nuppu  ekraanile ilmub järgnev pilt:



Vajutage ja hoidke all nuppu  , kuni ekraanile ilmub järgnev pilt

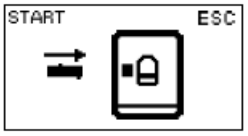


Nüüd on kohvimasin seadistamise reziimil. Asetage tass piimavahusti alla.

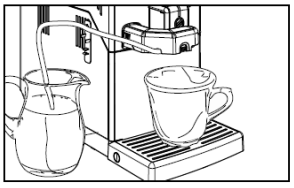

Vajutage nuppu  , et alustada kuuma piima valmistamist.

Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgnev pilt

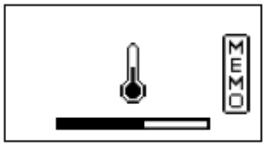

Masin alustab kuuma piima valmistamist



Kui olete saanud soovitud kuuma piima koguse tassi vajutage nuppu  .


Nüüd on kuum piim seadistatud nupu alla 

.

Kuuma vee valmistamine

Ettevaatust: Põletus oht

Asetage kuuma vee väljutus ava omale kohale

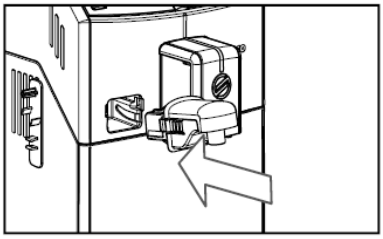

Lükage kuuma vee väljutus ava lõpuni masina sisse kuni see lukustub paigale. Ärge kasutage selleks tugevat jõudu.

Asetage tass kuuma vee väljutus ava alla (vt.lk 3 pilt 10)


Vajutage nuppu  ekraanile ilmub järgnev pilt



Vajutage nuppu  ekraanile ilmub järgnev pilt




Vajutage uuesti nuppu  , et alustada kuuma vee väljutamist. Ekraanile ilmub järgnev pilt

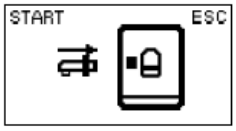


Masin tuletab teile meelde, et vaja on sisestada kuuma vee väljutus ava. Kotrollige, et see oleks korralikult omal kohal. Vajutage nuppu  . Masin alustab kuuma vee väljutamist.

Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgnev pilt




Kui eelsoojendus on lõppenud, siis väljutab masin kuuma vee tassi.




Vajutage nuppu  ,et kuuma vee väjutamine lõpetada.


Kiire loputustsükkel

Pärast ühe või mitme piima joogi valmistamist pakub masin võimalust teostada kiire loputustsükkel. Ekraanile ilmub järgnev pilt 10 sekundiks

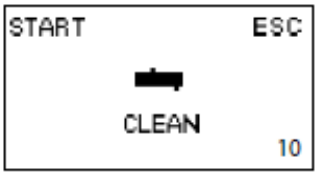

Vajutage nuppu "☕" 10 sekundi jooksul,et teostada kiire loputustsükkel. Järgnevad pildid vahelduvad ekraanil.






Enne kui loputustsükkel algab, asetage anum väljastus ava alla.

Ettevaatust! Põletuste saamise oht!

Vajutage nuppu "☕". Loputustsükkel algab.

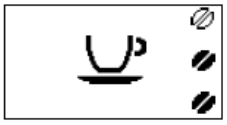

Masin on taas kasutamiseks valmis.

Masina kasutus krediidiga

Masinaga saab kasutada krediidi süsteemi. Kohvi valmistamise kogus on piiratud järgi jäänud krediidi kogusega. Kui krediit on otsas, ei saa enam kohvi valmistada.

Krediidi vähenemisel alla 31 kohvi kuvab ekraan ikooni **$** . Kontakteeruge teenuse pakkujaga, et krediit taastada. Krediidi lõppemisel kuvab ekraan ikooni:



Kuuma vett ja kuuma piima saab kasutada olenemata määratud krediidist või krediidi lõppedes.

Puhastamine ja hooldus

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga. Kui te masinat ei puhasta võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.

Hoiatus: Enne hooldust või puhastamist lülitage masin välja

- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Äge kastke masinat vette.
- Ärge kasutage puhastamisel lahusteid, alkoholi ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kasutage vee voolu masina puhastamiseks.
- Ärge pange masinat või selle osi nõudepesu masinasse.
- Kõik puhastust vajavad osad on kergelt ligipääsetavad ja ei vaja tööriistu.
- Masinat ja selle osi peab puhastama iga nädal.

Piimavahusti puhastamine

On väga oluline puhastada automaatset piimavahustajat iga päev või pärast igakordset kasutamist, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise.


Ettevaatust, põletuse saamise oht.

Igapäevane piimavahusti puhastus


Valage anumasse 5cl piimapesuainet ja 0,5 l vett.




1. Sisestage piimavoolik anumasse.

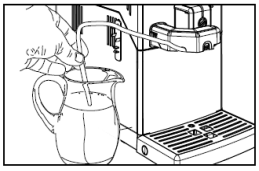

2. Asetage tühi anum piimavahusti alla.

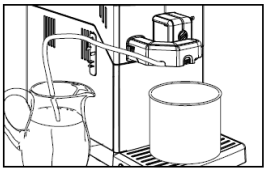


3. Vajutage nuppu  ilmub järgnev pilt ekraanile

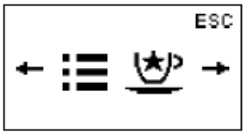


4. Vajutage nuppu  ilmub järgnev pilt




5. Vajutage nuppu  ilmub järgnev pilt

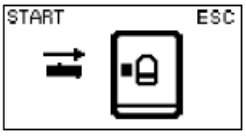

6. Vajutage nuppu  , et alustada loputust
7. Masina eelsoojenduse ajaks kuvatakse ekraanile järgnev pilt

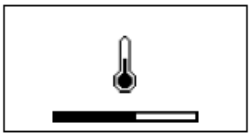

Puhastus faasi ajal on ekraanil järgnev pilt

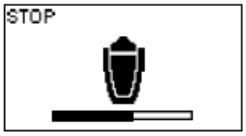

Kui masin on puhastuse lõpetanud korrake samme 3-7 seni kuni anum on tühi.
Puhastage anum, peske see ja täitke 0,5l puhta veega.
Asetage piimavoolik uuesti anumasse.
Korrake samme 3-7 seni kuni anum on veest tühi.


Iganädalane piimavahusti puhastus


Iganädalane piimavahusti puhastus on põhjalikum, kuna selle käigus võetakse piimavahusti osadakse lahti ja puhastatakse eraldi.


Vaata all olevaid pilte, kuidas võtta piimavahusti osadeks ja pärast uuesti kokku panna.


Piimavahusti lahti võtmine


Eemaldage piimavahusti kohvimasina küljest

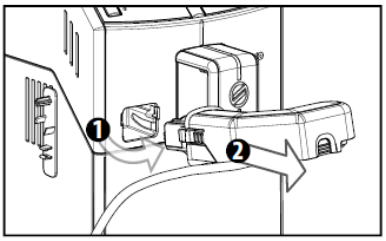
1 

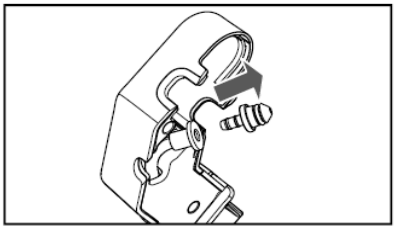
4 

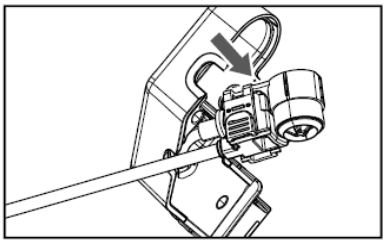
2 

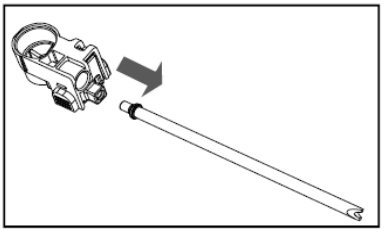5 

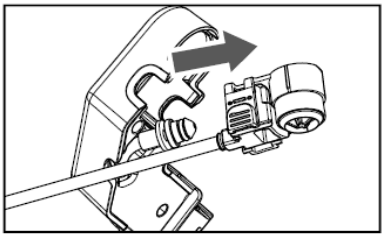3 

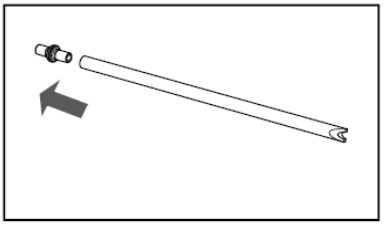
6 

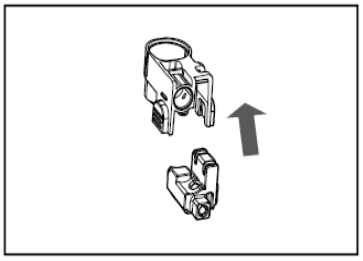
7 

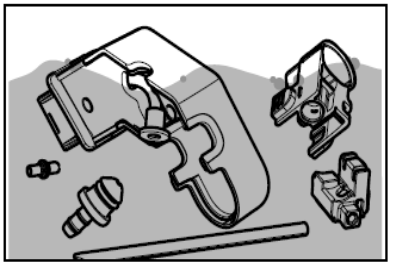
8 


Peske piimavahusti osad sooja veega puhtaks.


Piimavahusti kokku panemine

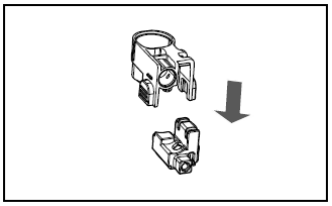

9

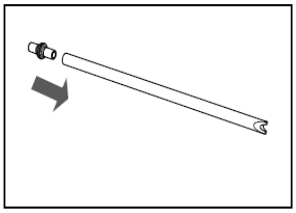
10

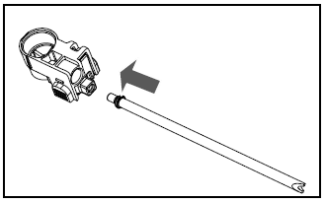
11

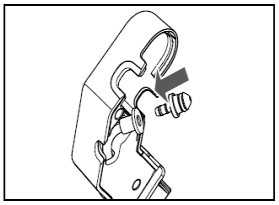
12

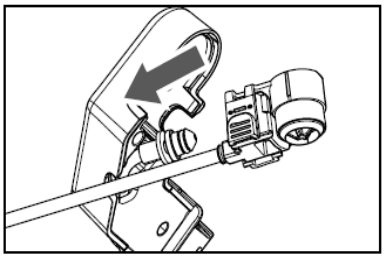
13

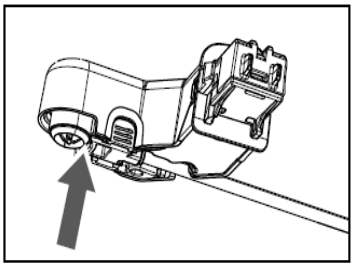

14

Nüüd on piimavahusti kasutamiseks valmis

Aluskandiku puhastamine

Aluskandikut peab puhastama iga päev.


Eemaldage aluskandik, tühjendage, peske puhtaks ja pange tagasi masinasse.

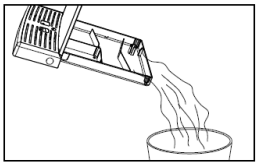

Kohvikeetja puhastamine


Kohvikeetjat peab puhastama iga kord kui kohvioa mahutit täidetakse või vähemalt korra nädalas.

- Lülitage masin välja (masina taga olevast sisse/välja nupust) ja eemaldage toitejuhe pistikust.

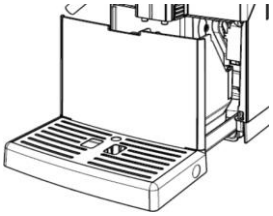


- Eemaldage aluskandik ja kohvipaku sahtel


- Avage küljeuks.

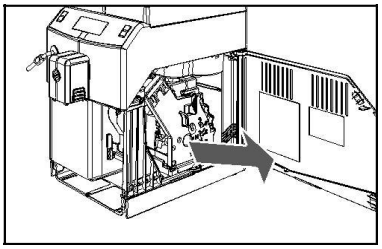


- Eemaldage kohvikeetja pidemest kinni hoides ja vajutades nuppu "PUSH".

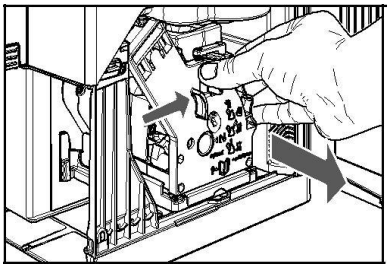


- Peske kohvikeetjat leige veega. Peske ettevaatlikult kohvikeetja ülemist filtrit(nagu näidatud all oleval pildil). Enne kohvikeetja tagasi panemist vaadake, et kohvikeetjas ei oleks vett.

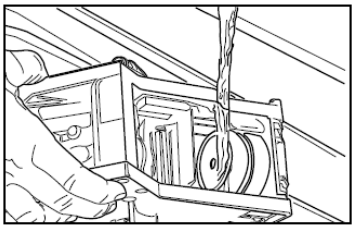

- Eemaldage ja peske kohvikeetja all olev kandik.
- Puhastage masin seest niiske, pehme lapiga.

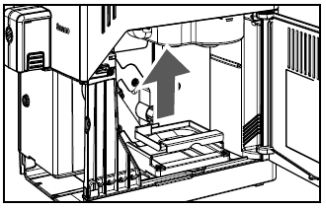


- Asetage omale kohale kohvikeetja all olev kandik.

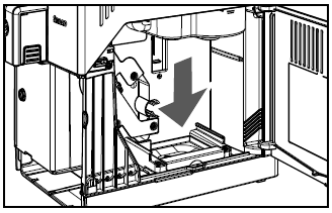


Kui kandik ei ole õigesti masinasse asetatud ei lähe kohikeetja masinasse.

- Kontrollige, et kohvikeetja on puhke positsioonis:
  kaks kolmnurga märki peavad olema üksteise vastas.

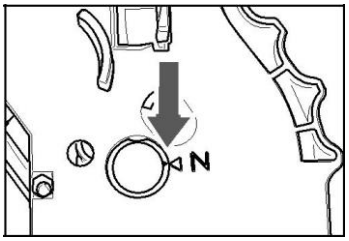


Kui kolmnurgad ei ühti tegustege järgnevalt:


- Veenduge, et hoob ühtib kohvikeetja põhjaga

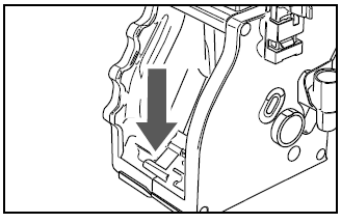

- Veenduge, et kohvikeetja lukusti on paigas, kontrollimiseks vajutage õrnalt "PUSH" nuppu.

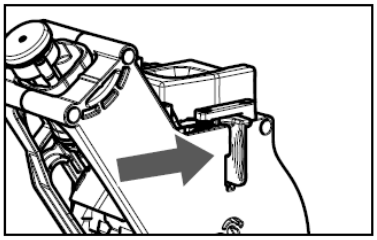


- Sisestage kohvikeetja tagasi, veenduge, et see lukustub ilma "PUSH" nuppu vajutades.

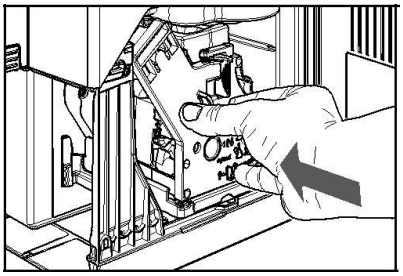

- Pange kohvipaksu sahtel ja aluskandik tagasi ja küljeuks kinni.

Masina hoiatused

Hoiatus signaal	Kuidas hoiatus signaali ära saada
	Masin soojeneb.
	Masin viib läbi loputust. Oodake kuni masin lõpetab loputuse.
	Veefilter vajab vahetamist.
	Kohvikeetja taaskäivitatakse masina taaskäivituse tõttu.
	Lisage kohviube.
	Krediit on otsas, kontakteeruge toote pakkujaga. Masinast saab ainult kuuma vett.
	Masin teostab süsteemide loputust
	Masin vajab katlakivi eemaldust. Kui te ei eemalda masinast katlakivi, võib masin lõpetada töötamise. Sellisel juhul garantii EI KATA masina paranduskulusid.

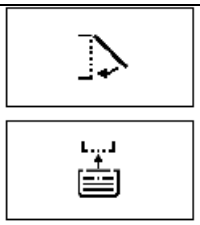
Hoiatus signaal	Kuidas hoiatus signaali ära saada
	Sisestage jäätmete sahtel, kohvipaksu sahtel ja sulgege külje uks.
	Täitke kohviubade konteiner kohviubadega.
	Sisestage kohvikeetja masinasse.
	Tühjendage kohvipaksu sahtel.
	Täitke veepaak veega.
	Lülitage masin välja ja tagasi sisse. Kui probleem ei kao võtke ühendus masina müünud ettevõttega.

Esimene kasutus peale pikka mitte kasutamist

Hea kohvi saamiseks puhastage kohvikeetja. Tehke seda siis kui te kasutate masinat esimest korda või kui masinat ei ole kasutatud kahe nädala jooksul.

Kui masinat ei ole kasutatud pikemalt tehke järgnevalt:

1. Tühjendage veepaak, puhastage ja täitke puhta veega.
2. Asetage suurem anum kohvitila alla.
3. Vajutage nuppu "☕"
4. Masin hakkab kohvi valmistama, oodake kuni masin selle tegevuse lõpetab
5. Korrake tegevust kolm korda (punktist 2 kuni punktini 4).
6. Pange anum kuuma vee väljastus ava alla (vt lk 3 pilt 10)
7. Vajutage nuppu "☰" ilmub järgnev pilt

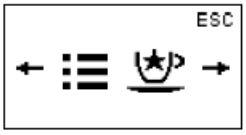

8. Vajutage nuppu "☕" ilmub järgnev pilt



9. Vajutage uuesti nuppu "☕". Algab loputus, ilmub järgnev pilt



10. Masin tuletab teile meelde, et selleks protseduuriks on vaja sisestada kuuma vee väljastus ava. Kontrollige, et see oleks korralikult sisestatud ja omal kohal.
11. Vajutage nuppu  . Masin alustab kuuma vee väljutamist.
    Laske kuumal veel joosta seni kuni ekraanile ilmub järgnev pilt




Kui see protseduur on lõpule viidud, tühjendage kuuma vee ava all olev anum. Täitke veepaak puhta veega kuni märgini MAX ja asetage see tagasi omale kohale.

Masin on nüüd kasutamiseks valmis.

Vee kareduse määramine ja mõõtmine

Vee kareduse määramine on väga tähtis selleks, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ja määrata INTENZA veefiltri vahetamise aega.


- Kastke vee kareduse testriba vette üheks sekundiks.
- Vee kareduse mõõtjat saab kasutada ainult ühe korra.
- Vaadake mitu ruutu on muutnud värvi testribal.

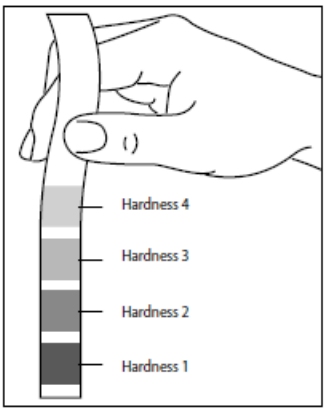

- 1 ruut (väga pehme vesi)
- 2 ruutu (pehme vesi)
- 3 ruutu (kare vesi)
- 4 ruutu (väga kare vesi)

Sisenege masina programmeerimise menüüsse (kirjeldus peatükis Masina Pogrammeerimine).

Kerige lehekülgi nupuga "≡", kuni ekraanile ilmub järgmine ikoon

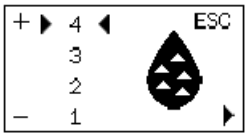

- Vajutage nuppu "☕" karedus taseme tõstmiseks ja nuppu "⊘" karedus taseme vähendamiseks.
- Vajutage nuppu "≡" valiku kinnitamiseks.


Kui vee karedus on määratud paigalda INTENZA veefilter nagu kirjeldatud järgnevas peatükis ja seejärel väljuge progmmeerimis reziimist.

"INTENZA+" veefiltri paigaldamine


Me soovitame kasutada veefiltrit, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab parema maitse teie kohvile. Veefilter hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.

Veefiltrit peab vahetama kui masin sellest märku annab. Eemaldage veefilter enne katlakivi pesuprogrammi käivitamist.


- Eemaldage Intenza+ filter pakendist ja seadistage filter kasutatava vee kareduse järgi. Karedust mõõtke testribaga (vaadake eelmisest peatükist)

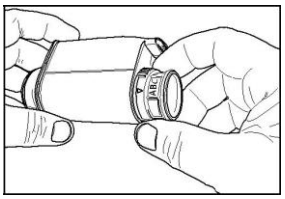


- A= Pehme vesi
- B= Keskmine vesi
- C= Kare vesi
- Asetage Intenza+ filter külma vette, nii et ava on ülesse poole ja suruge külgedelt, et õhumullid välja lasta.

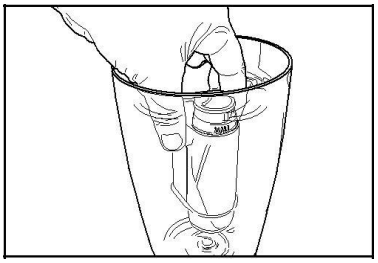

- Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.

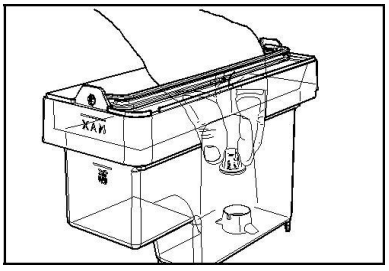


- Asetage filter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.

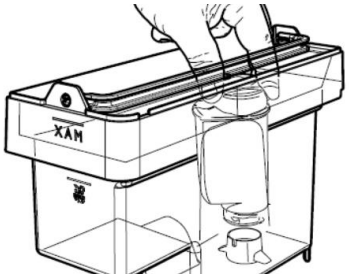

- Täitke veepaak puhta veega ja asetage tagasi masinasse.

Sisenege masina progammeerimise menüüsse (kirjeldus peatükis Masina Pogrammeeimine).

Kerige lehekülgi nupuga , kuni ekraanile ilmub järgmine pilt

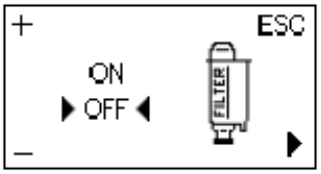

Vajutage nuppu , et valida "ON" ja vajutage nuppu et kinnitada valik.

- Väljuge programmeerimise menüüst.
- Laske aurutorust välja umbes pool veepaagi täit vett, et aktiveerida filter.
- Täitke veepaak uuesti puhta veega.

"INTENZA+" veefiltri vahetamine


Eelnevalt paigaldatud filtri vahetamiseks toimige järgnevalt: sisenege masina progammeerimise menüüsse (kirjeldus peatükis Masina Pogrammeerimine). Kerige lehekülgi, kuni ekraanile ilmub järgmine pilt



Valige RESET valik ja kinnitage valik ja väljuge menüüst.

"INTENZA+" veefiltri eemaldamine

Sisenege programmeerimise menüüsse Intenza+ veefiltri leheküljele ja valige "OFF".

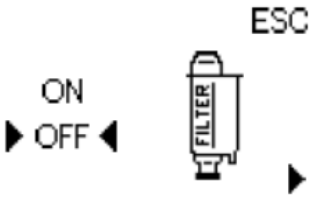


- Peale veefiltri eemaldamist peate uue veefiltri panema või siis väikese sõelfiltri tagasi , mis algselt asetses masina veepaagis.

Kohviveski seadistamine

Ärge asetage masina kohviubade konteinerisse lahustavat kohvi või muid objekte peale kohviubade.

Hoiatus! Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage kohvijahvatajat kohandamise võtme abil.

- Asetage reguleerimise võti jahvataja sisse ja keerake seda ühe pöörde võrra. Te tunnete maitse erinevust pärast 2-3 kohvi valmistamist.

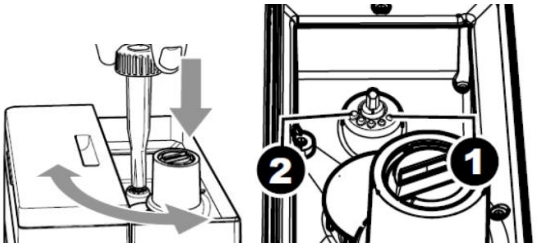

Tähised nupu kõrval viitavad jahvatuse seadistusele.


1. Peen jahvatus (tugevam maitse)
2. Jäme jahvatus (nõrgem maitse)

Masina menüü

Vajutage nuppu  et siseneda masina menüüsse.



Vajutage nuppu , ilmub esimene pilt, mis võimaldab muuta kohvi temperatuuri.

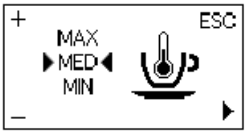

Nuppude funktsioonid “Menüüs”

 nool üles



nool alla


valib või kinnitab valiku


väljub või tühistab valiku


Kohvi temperatuur

See seaditus võimaldab seadistada kohvi temperatuuri.

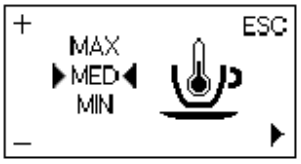

Taimer/ puhkereziim

See seadistus võimaldab teil kohandada aega, millal masin läheb puhkereziimi pärast viimase joogi valmistamist.

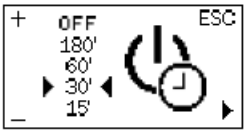

Kontrastsus


See seadistus võimaldab Teil kohandada ekraani kontrastsust, et paremini sõnumeid näha.




Toome näiteks kontrastuse muutmise menüüs. Järgige samu samme, et programmeerida teised funktsioonid. Masina menüüsse saab siseneda, kui ekraanil on järgnev pilt




Vajutage menüü nuppu , et siseneda menüüsse. Kuvatakse esimene lehekülg

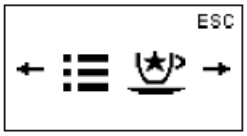

Vajutage nupule , ilmub järgnev pilt

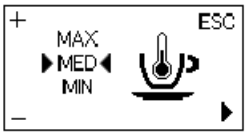

Vajutage nuppu , et kerida läbi seadistuste funktsioonini „Kontrastsus“

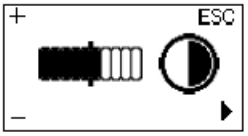

Vajutage nuppe  ja , et seadistuse väärtust suurendada või vähendada.

Kui seadistuse väärtust muudetakse ilmub ekraanile sõnum „OK“.

Vajutage nupule , et muudatus kinnitada.

Vajutage nuppu , et väljuda masina menüüst.




Märkus: Masin väljub automaatselt programmeerimise reziimist, kui te 3 minuti jooksul ei vajuta ühelegi nupule. Väärtused, mis on muudetud, aga ei ole kinnitatud, jäävad alles muutmata kujul.

Masina programmeerimine

Programmeerimise reziimi sisenemine

Lülitage masin sisse. Oodake kuni masin lõpetab soojendusfaasi.

Masina programmeerimise menüüsse sisemiseks hoidke nuppu  ja nuppu  korraga all 7 sekundit.

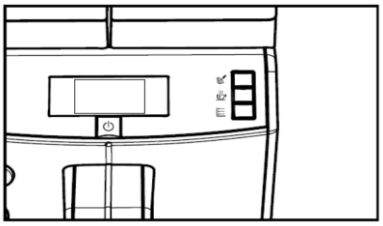

- Ekraan kuvab järgnevat teksti

MAINTENANCE MODE

ENTER


- Vajutage nuppu , et siseneda programmeerimise reziimi.
- Peale kolme minutit tegevusetust läheb masin tagasi tavareziimi.
- Masinal on algselt seadistatud parooliks 0000. Koodi muutmiseks vaadake peatükki " Koodi määramine".
- Masin ei küsi parooli, kui see jätta 0000
- Koodi sisestamiseks kasutage nuppe  ja 
- Nupp  läheb järgmise numbri juurde (kui see jõuab lõppub algab numbrite loendamine uuesti algusest).
- Korrake kahte eelmist protsessi kuni saate enda poolt määratud numbrite kombinatsiooni (koodi mitte määramisel on see 0000).
- Koodi kinnitamiseks ja menüüsse sisenemiseks vajutage nuppu .

Programmeerimise menüü nupud


Programmeerimise reziimi sisenemisel saavad nupud uue funktsiooni.

	Parameetrite vahetamine
	Parameetrite vahetamine
	Nupuga saab • Liikuda ühelt lehelt teisele • Kinnitada parameetrite valikud
	Nupuga saab väljuda menüüst parameetreid muutmata. Korduval vajutamisel väljute programmeerimise reziimist.


Programmeerimise menüü

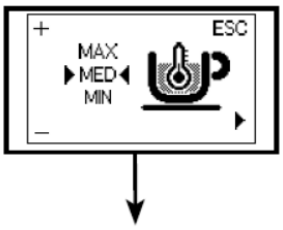


Kohvi temperatuur.

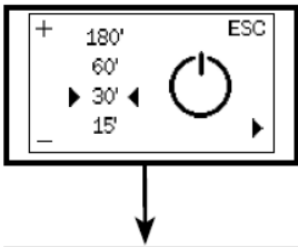

Taimer/puhkereziim

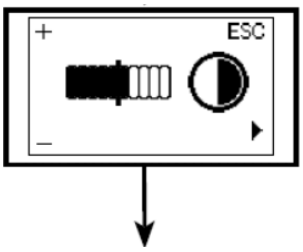


Kontrastsus

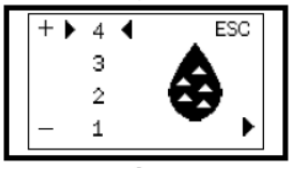


Veekaredus


1. Väga pehme vesi
2. Pehme vesi
3. Kare vesi
4. Väga kare vesi

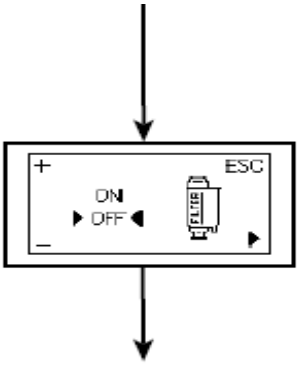


Intenza + veefilter

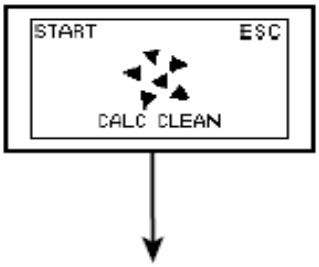


Katlakivieemaldus programm

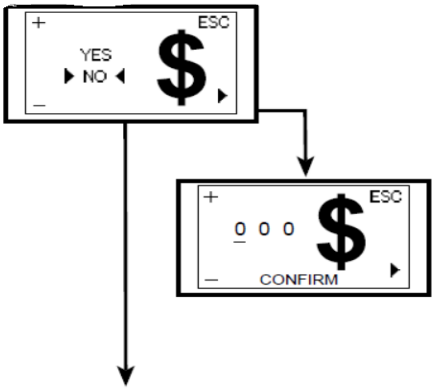


Krediidi määramine

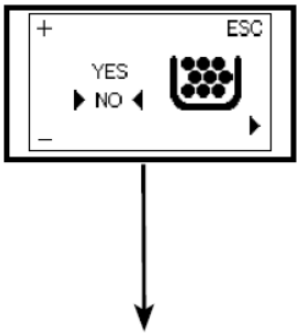


Kohvipaksu sahtli tühejndamise märguanne.

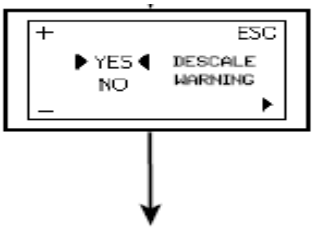


Katlakivieemalduse hoiatuse määramine

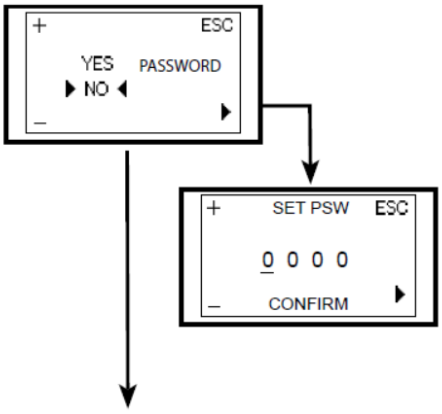

Parooli määramine

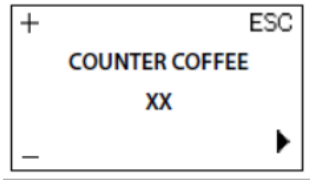

Väljastatud kohvide näidik.

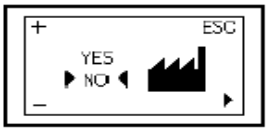

Tehase seadete taastamine

Krediidi määramine

Lubatud kohvi valmistamise krediidi koguse määrab kohvimasina omanik.

- Sisene programmeerimise reziimi.
- Vajuta nuppu  kuni ekaanile ilmub järgnev pilt



- Vajuta nuppu  või  et valida "YES".




- Kinnitamiseks vajutage nuppu 
- Ekraan kuvab valikut "SET CREDITS".



- Vajutage nuppu  et siseneda kreedidi määramise valikusse.
- Vali sobiv number nuppudega  ja .
- Nupuga  saad minna järgmise numbri juurde.
- Kinnitamiseks ja menüüst lahkumiseks vajuta nuppu 
- Kui te soovite seda tegevust katkestada, siis lahkuge menüüst vajutades nuppu . Sellisel juhul ühtegi muudatust ei salvestatud.


Parooli määramine

- Sisene programmeerimise reziimi (vaata LK47).
- Vajuta nuppu kuni jõuad koodi menüüni. Ekraan kuvab jägnevat pilti

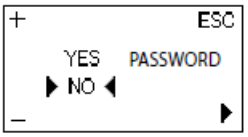


- Vali nuppudega ja "YES".
- Kinnita valik nupuga .

Valik "CHANGE PSW" ilmub ekraanile.

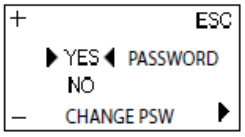

Vajutage nuppu kinnitamiseks ja määrake parool.

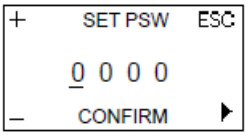

- Nuppudega ja vali sobiv number.
- Nupuga mine järgmise numbri juurde.
- Korda kahte eelmist punkti kuni saad soovitud numbrid.

- Koodi salvestamiseks ja menüüst väljumiseks vajuta nuppu "⏻".
- Kui te soovite seda tegevust katkestada, siis lahkuge menüüst vajutades nuppu "☕". Sellisel juhul ühtegi muudatust ei salvestatud.
- Kui te valite sellesmenüüs valik "NO", siis salvestatud parool tühistatakse.

Masina puhastus ja hooldus

Puhastuse ajavahed

Tegevus	Masin annab märku	Iga nädal	Iga kuu või peale 500 kohvitassi
Jäätmete sahtlite puhastamine	X		
Veepaagi puhastus		X	
Kohvikeetja puhastamine		X	
Kohvikeetja määrimine			Töö teostus soovitavalt volitatud teenusepakkuja poolt
Katlakivi eemaldus	X		

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga. Kui te masinat ei puhasta võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. <u>Sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.</u>

Katlakivi eemaldus

Katlakivi on naturaalne vee osa, mis tekib masina kasutamisel. Seda tuleb regulaarselt eemaldada, kuna võib takistada vee ja kohvi liikumist teie masinas. Masin annab ise märku, millal on vaja teostada katlakivi eemaldust. Ekraanile ilmub kiri “CALC CLEAN”.


Kui te masinat ei puhasta võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.

Kasutage vaid espressomasinatele toodetud katlakivi eemaldamise vahendeid.


Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.

Kui te olete masina menüüs välja lülitanud katlakivi hoiatuse märguande,siis ei anna masin sellest märku. **Garantii ei kata masina katalakivist tekitatud rikkeid.**


- Lülita masin sisse. Oota kuni masin soojeneb ja lõpetab käivitus protsessid.
- **EEMALDAGE INTENZA+ FILTER ENNE KUI VALATE KATLAKIVI EEMALDAJAT VEEPAAKI.**
- Asetage piimavahusti omale kohale.

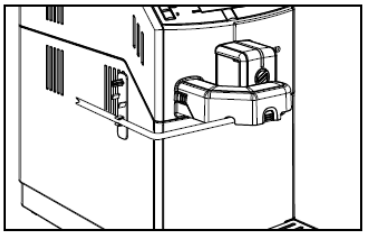

- Täitke anum umbes 0,5 l veega ja asetage piimavoolik anumasse.

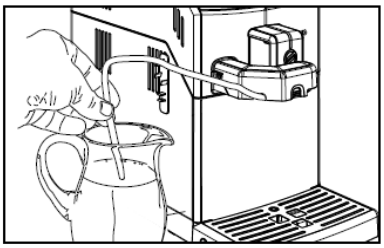


- Asetage suur anum (1,5L) piimavahusti alla.

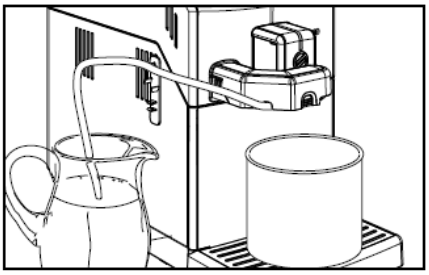


- Sisene programeerimis menüüsse(vt lk 47 algust).
- Vajuta nuppu  kuni tuleb ette katlakivi eemaldus menüü.




- Katlakivi eemalduse alustamiseks vajuta nuppu 

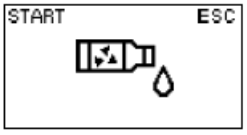

- Katlakivi eemalduse alustamisel peate ootama programmi lõpuni.
- Kui te soovite väljuda katlakivi eemaldus menüüst, siis vajutage 
- Valage katlakivi eemaldaja masina veepaaki, jälgi juhiseid pudelil.

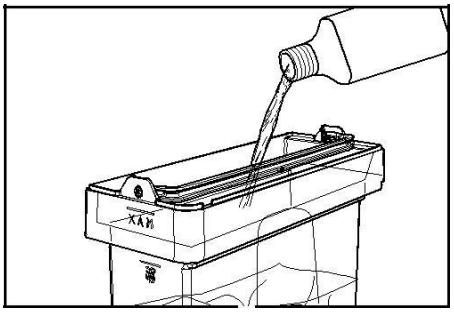

- Täida veepaak "CALC CLEAN" tasemeni puhta veega.
- Aseta veepaak masinasse.
- Tühjenda jäätmete sahtlid ja kandik.
- Vajutage nuppu , et käivitada programm.

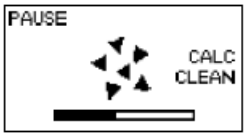


Katlakivi eemalduse saab peatata ja uuesti käivitada vajutades nuppu .

Kui katlakivi eemaldus on lõpuni viidud tühjenda veepaak, pese see puhtaks , täida puhta veega märgini “CALC CLEAN” ja pane tagasi masinasse.



- Tühjenda piimavahusti all olnud anum.
- Tühjenda jäätmete sahtlid.
- Pane tühi anum tagasi kohvitila ja piimavahusti alla.

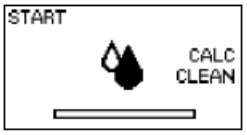

- Vajuta nuppu . Masin alustab loputus programmi.
- Ikooni kuvamisel ekraanil on veepaak tühi. Lisage uuesti vett veepaaki.



- Kui loputus on lõppenud ilmub ekraanile järgnev pilt.



- Vajutage nuppu "☕", et väljuda programmist.
- Peale puhastust viib masin läbi soojendus ja loputus tsükli.
- Puhasta konteinerid ja jäätmete sahtlid.
- Aseta piimavahusti ja/või kuuma vee väljutus ava tagasi omale kohale.

Katkestus katlakivi eemalduse ajal

Kui katlakivi eemladus programmi on alustatud, siis ei tohi seda mingil juhul lõpetada poole pealt. Kui katlakivi eemladus program mingil põhjusel katkeb, siis vajutage ON/OFF nuppu, et väljuda programmist. Peske hoolega veepaak ja täitke see puhta veega kuni märgini “CALC CLEAN”. Edasi tegutsege vastavalt peatükile “Esimene kasutus peale pikka mitte kasutamist”.

Masina vead ja lahendused

Masina viga	**Põhjus**	**Lahendus**
Jäätmete sahtli vee osa täitub ilma vett laskmata	Vahepeal masin teeb seda automaatselt, et läbiloputada torud	Tavaline masina protseduur, ei ole vaja parandada
Punane  ikoon põleb ekraanil alaliselt	Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud kui masin oli väljalülitatud	Võta kohvipaksu sahtel välja kui masin on sisse lülitatud ja pane tagasi kui ekraanile ilmub märk 
Kohvi pole piisavalt kuum	Tassid on külmad. Kohvi temperatuur on seadistatud menüüst “LOW” peale	Soojenda tasse kuuma veega Minge masina menüüse ja tõstke temperatuuri.
Piimal ei ole vahtu või piima ei tule	Piimavahusti on must Piimavahusti ei ole korralikult omal kohal	Puhastage piimavahusti Veenduge, et piimavahusti on korralikult sisestatud.
Kohvil pole piisavalt cremat	Kohvioad ei ole värsked, jahvatus on reguleeritud liiga jämedaks, kohvisort ei sobi	Reguleerige jahvatuse astet.

Ei saa eemaldada kohvikeetjat	1) Kohvikeetja on vales asendis 2) Kohvipaksu sahtel on välja võtmata.	1) Lülita masin sisse, pane küljeuks kinni, kohvikeetja liigub automaatselt õigesse asendisse. 2)Eemalda kohvipaksu sahtel
Masin jahvatab ubasid, kuid kohvi ei tule	1)Vett ei ole 2)Kohvikeetja on must 3) Ringlus ei ole ette valmistatud 4)Võib juhtuda, kui masin automaatselt sätib kohvi kogust 5)Kohvitila on must	1)Täida veepaak 2)Puhasta kohvikeetja 3) Valmistage ringlus ette 4)Tee mõned tassid kohvi 5)Puhasta kohvitila
Kohvi on liiga lahja	Võib juhtida, kui masin automaatselt sätib kohvikogust	1) Tee paar tassi kohvi 2) Vähenda kohvi vee kogust 3) Vahetage kohvisorti
Kohvi tuleb liiga aeglaselt	1) Kohvi jahvatus on reguleeritud liiga peeneks 2) Ringlus on ummistunud 3) Kohvikeetja on must	1) Muuda jahvatust jämedamaks 2) Puhastage masin katlakivist 3) Puhasta kohvikeetja
Kohvi tuleb muudest kohtadest kui tilast	1)Kohvitila on ummistunud	1)Puhasta kohvitila

Piim on külm	Tassid on külmad	Soojendage tasse kuuma veega.
Katlakivi programmi ei saa lõpuni teha	Loputuseks on liiga vähe vett , lõpetada tsükkel	Vajutage ON/OFF nuppu ja vaadake peatükki “Katkestus katlakivi eemalduse ajal”
Masin ei lülitu sisse	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku Voolunupp on positsioonis “0”	Ühendage masin vooluvõrku Lülitage voolunupp asendisse “I”

HOOLDUSTEENUS JA GARANTII REMONT

Kui juhtub, et Teie masin ei tööta korrapäraselt, võtke meiega ühendust, teenindame Teid hea meelega ja aitame kõrvaldada masina rikke, et saaksite head kohvi edasi juua.

Garantiiremondiks võtke palun ühendust maaletoojaga kontaktidel:
Päikesekohv OÜ
Pirni 12, Tallinn
tel +372 6010775
info@kohvimasinad.ee
www.kohvimasinad.ee

Maaletooja ei pea pretensioonide esitamise perioodil lahendama probleeme, mis on tekkinud mitteotsatarbekohasest kasutamisest, masina kuluosade aegumisest või masina mittepuhastamisest sh katlakivipesu tegemata jätmisest.